



# MEDIDOR MECÂNICO 4 DIGITOS 1"

MEDIÇÃO



COD.:

**11114**

**SUMÁRIO:**

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>ORIENTAÇÕES GERAIS:</b> .....                 | <b>1</b> |
| <b>UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:</b> ..... | <b>2</b> |
| <b>DETALHES DO PRODUTO:</b> .....                | <b>2</b> |
| <b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</b> .....            | <b>2</b> |
| <b>INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:</b> .....              | <b>3</b> |
| <b>MANUTENÇÃO E CUIDADOS:</b> .....              | <b>4</b> |
| <b>CALIBRAÇÃO (AFERIÇÃO):</b> .....              | <b>4</b> |
| <b>SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:</b> .....               | <b>5</b> |
| <b>VISTA EXPLODIDA:</b> .....                    | <b>6</b> |
| <b>LISTA DE PEÇAS:</b> .....                     | <b>6</b> |
| <b>TERMOS DE GARANTIA:</b> .....                 | <b>7</b> |
| <b>ANOTAÇÕES:</b> .....                          |          |

**ORIENTAÇÕES GERAIS:**

- Referências ilustrativas:

| <b>SIMBOLOGIA:</b>                                                                  | <b>SIGNIFICADO:</b>                | <b>INSTRUÇÃO:</b>                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÃO</b>  | <b>LEIA AS DEVIDAS INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO</b>                        |
|    | <b>IMPORTANTE!</b>                 | <b>INFORMAÇÃO IMPORTANTE REFERENTE AO PRODUTO E/OU RECOMENDAÇÕES DE USO</b>            |
|    | <b>ATENÇÃO!</b>                    | <b>ATENÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO: RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS</b>                        |
|    | <b>UTILIZE OS EPIS APROPRIADOS</b> | <b>UTILIZAÇÃO DE EPIS APROPRIADOS DE ACORDO COM A OPERAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO</b>   |
|   | <b>PROÍBIDO FOGO</b>               | <b>PROÍBIDO MANUSEIO DE ARTIFÍCIOS INFLAMÁVEIS E/OU FLAMEJANTES PRÓXIMO AO PRODUTO</b> |
|  | <b>PROIBIDO FUMAR</b>              | <b>PROÍBIDO FUMAR PRÓXIMO AO PRODUTO</b>                                               |
|  | <b>RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA</b>  | <b>RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE</b>                      |
|  | <b>RISCO DE EXPLOSÃO</b>           | <b>RISCO DE EXPLOSÃO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE</b>                               |
|  | <b>RISCO DE INCÊNDIO</b>           | <b>RISCO DE INCÊNDIO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE</b>                               |

**UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:**

- O cumprimento das instruções de operação também faz parte do conceito de uso de acordo com os fins previstos.
- Qualquer outra utilização para além da finalidade prevista (outros meios, uso da força) ou alterações por iniciativa própria (modificações, peças sobressalentes não genuínas) podem originar riscos e não são consideradas utilizações para os fins previstos. A responsabilidade pelos danos causados por utilizações divergentes dos fins previstos recai sobre a empresa operadora.
- Nunca realize qualquer tipo de manutenção com o equipamento ligado. Reparos e manutenções só devem ser realizados por pessoal técnico qualificado. Para reparos ou substituições, utilizar somente peças genuínas, caso contrário cessa a garantia.
- Leia com atenção o manual de instruções antes de iniciar qualquer operação ao equipamento.
- Acionar equipamento somente após certificar-se que o mesmo esteja corretamente instalado conforme normas de segurança. Respeite as leis e regulamentações nacionais e locais.
- Este produto foi projetado e construído em observância dos requisitos específicos relativos à segurança e à saúde. Apesar de tudo, este produto ainda pode constituir uma fonte de riscos, nomeadamente se não for utilizado em conformidade com os fins previstos ou sem os cuidados necessários.
- Mantenha crianças e espectadores afastados durante a operação do equipamento.
- Se durante a utilização ocorrer alguma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, cesse imediatamente a operação.
- Recomenda-se a utilização de EPIs para a segurança do operador durante o uso do equipamento.

**DETALHES DO PRODUTO:**

Os Medidores Mecânicos Bremen foram projetados e desenvolvidos para **registrar** a quantia de combustível transferido de um recipiente a outro, auxiliando o operador com o **controle** de seu abastecimento. Os produtos são compostos por uma carcaça metálica, oferecendo **maior resistência**, e uma capa plástica de proteção das engrenagens numeradas, aliado a um modo de operação por disco oscilante, onde ao ter sua câmara preenchida, ocorre o movimento do disco e a contabilização pelas engrenagens numeradas.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**



|                        |                     |        |
|------------------------|---------------------|--------|
| MODELO:                | 11114:              |        |
| APLICAÇÃO:             | Diesel              |        |
| VAZÃO:                 | 10 a 120 L/min      |        |
| PRESSÃO DE TRABALHO:   | 3.5 Bar             | 50 PSI |
| PRECISÃO:              | ± 1%                |        |
| REPETIBILIDADE:        | ± 0.3%              |        |
| PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: |                     |        |
| SISTEMA DE MEDIÇÃO:    | Disco Oscilante     |        |
| DIGITOS TOTAIS:        | 8 Dígitos           |        |
| DIGITOS PARCIAIS:      | 4 Dígitos           |        |
| PARÂMETROS GERAIS:     |                     |        |
| CONEXÕES:              | 1"                  |        |
| TIPO DE ROSCA:         | BSP                 |        |
| DIMENSÕES GERAIS:      | 197 x 162 x 136,5mm |        |
| PESO:                  | 2.2 Kg              |        |

**INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:**

Os numeradores mecânicos podem ser instalados em diversas posições, sendo alimentados por dutos, mangueiras ou acoplados diretamente à bomba. O equipamento possui uma direção de fluxo pré-fixada, indicada por uma seta gravada em sua carcaça, e é normalmente fornecido na configuração padrão **(A)**.

Os numeradores e a câmara podem ser rotacionadas a cada 90° em relação ao corpo para que seja alterado para as demais configurações ilustradas **(B, C e D)**, basta efetuar a retirada dos parafusos de fixação M5 para efetuar a alteração.

Após instalar o numerador à sua linha de abastecimento, e calibra-lo se necessário, o mesmo já está pronto para uso.

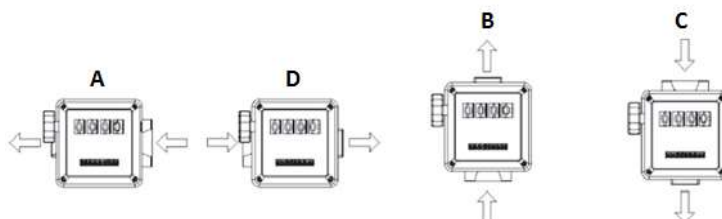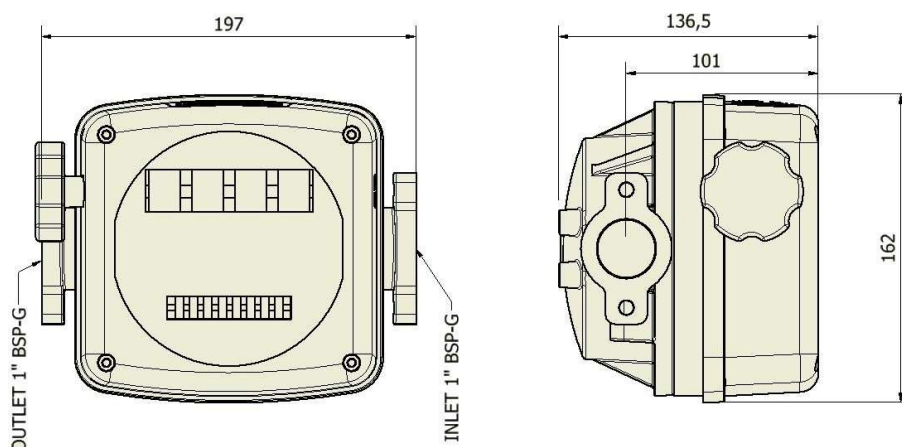**DIMENSÕES TOTAIS:**

**APENAS O REGISTRO PARCIAL DE LITROS PODE SER ZERADO, NÃO O REGISTRO TOTAL.**



**A ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS NA CÂMARA DE MEDIÇÃO PODE CAUSAR OBSTRUÇÃO E PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO DO NUMERADOR. PROVIDENCIE SEMPRE A FILTRAGEM PRÉVIA, ANTERIOR À ENTRADA DO FLUÍDO.**



**ESTE MEDIDOR REQUER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 10 LITROS POR MINUTO, SENDO ASSIM, É RECOMENDADA A UTILIZAÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS E/OU MANUAIS PARA SEU ACIONAMENTO.**

**FICA VEDADA A UTILIZAÇÃO POR FORÇA DA GRAVIDADE.**

**MANUTENÇÃO E CUIDADOS:**

Para assegurar o funcionamento impecável de seu produto, recomendamos limpar periodicamente o exterior de seu equipamento, buscando sempre por qualquer sinal de dano ou vazamento.

Se utilizados, os seguintes componentes devem ser inspecionados regularmente e, se necessário, trocados, a fim de evitar danos para o meio ambiente, ou danos físicos pessoais ou materiais:

- Bombas;
- Mangueiras;
- Filtros.

**CALIBRAÇÃO (AFERIÇÃO):**

O procedimento de calibração, é indicado para quando for constatado que a quantidade de líquido mensurada pelo medidor está diferente da quantidade real dispersada pelo gatilho.

A quantidade parcial será mostrada nos numeradores parciais (**ref.: 1**), a qual pode ser zerada quando desejado, sendo antes ou após abastecimento.

Para zerar a quantidade parcial, deve-se utilizar o botão zerador (**ref.: 3**).


Por outro lado, a quantidade total (**ref.: 2**) não pode ser zerada, tornando-se o registro de quanto o medidor já mensurou de líquido.

**• Quando o volume de combustível é maior do que o abastecido:**

- Remova o parafuso tampão para ter acesso ao parafuso aferidor e, posteriormente, gire o mesmo **em sentido horário** (para a direita), para diminuir o volume de combustível. Após a operação, reponha o parafuso tampão para evitar qualquer tipo de vazamento durante o teste.

**• Quando o volume de combustível é maior do que o abastecido:**

- Remova o parafuso tampão para ter acesso ao parafuso aferidor e, posteriormente, gire o mesmo **em sentido anti-horário** (para a esquerda), para aumentar o volume de combustível. Após a operação, reponha o parafuso tampão para evitar qualquer tipo de vazamento durante o teste.

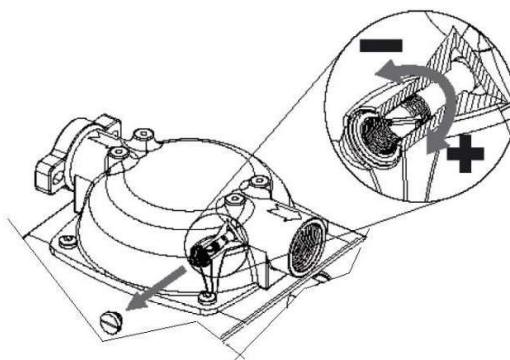



PARA EFETUAR O PROCEDIMENTO INSTRUÍDO ACIMA, O NUMERADOR PARCIAL DEVE ESTAR ZERADO.



O PARAFUSO AFERIDOR É ENCONTRADO NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA DO NUMERADOR, PRÓXIMO A CONEXÃO.



A OPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA COM O MOTOR DA BOMBA DESLIGADO, E, APÓS A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DEVE-SE LIGA-LA PARA NOVOS TESTES.




RECOMENDA-SE QUE O PROCEDIMENTO SEJA FEITO EM UM RECIPIENTE DE, NO MÍNIMO, 20L AFERIDO PELO INMETRO.

#### **SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:**

| PROBLEMA                   | CAUSA                     | SOLUÇÃO                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VAZÃO BAIXA OU INEXISTENTE | Passagem obstruída        | Verifique sua instalação e o interior do numerador procurando por impurezas e efetue a limpeza, caso necessário.                                                                |
|                            | Pressão insuficiente      | Verifique a instalação do produto e ajuste o modo de transferência, caso necessário.<br>Verifique a pressão fornecida ao medidor, se está conforme indicado nas especificações. |
| PRECISÃO INSATISFATÓRIA    | Medidor fora de aferição  | Efetue o procedimento de aferição.                                                                                                                                              |
|                            | Disco oscilante obstruído | Abra o numerador e efetue a limpeza da câmara.                                                                                                                                  |
|                            | Presença de ar no fluido  | Identifique e elimine os vazamentos e entradas de ar na linha de sucção.                                                                                                        |

## VISTA EXPLODIDA:

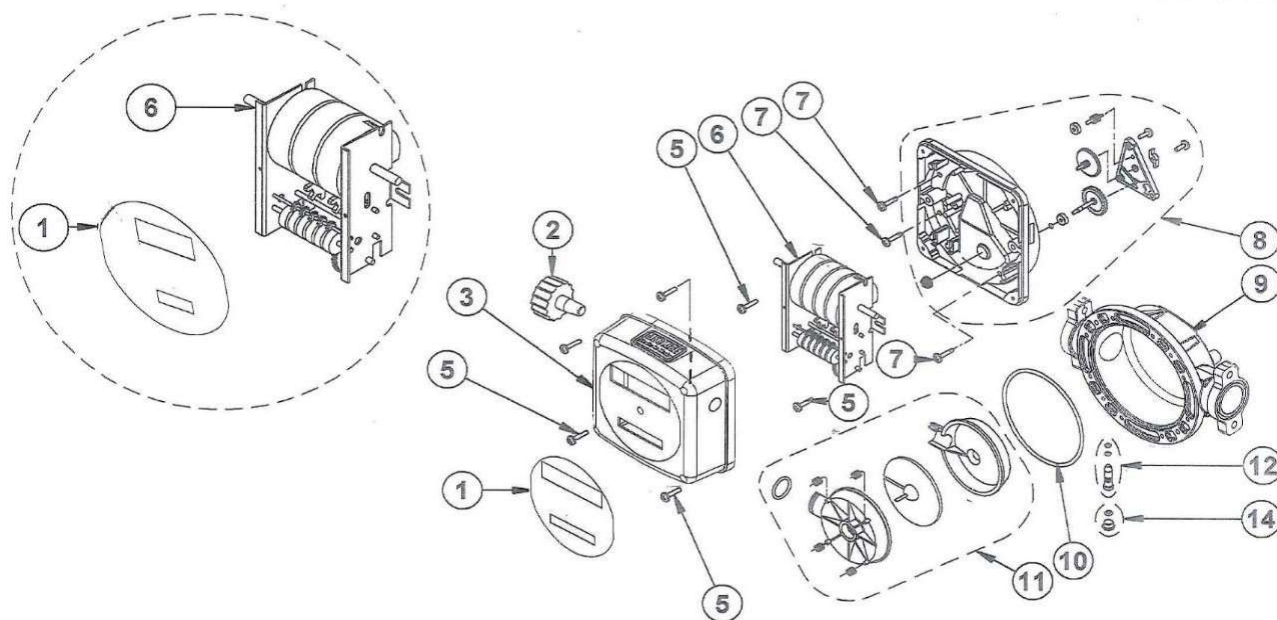

## LISTA DE PEÇAS:

| CÓDIGO BREMEN: | Nº DE REF.: | DESCRIÇÃO:                      | QTD.: |
|----------------|-------------|---------------------------------|-------|
| 1111401        | 1           | Adesivo Frontal P/ 4 Dígitos    | 1     |
| 1111402        | 2           | Botão Zerador                   | 1     |
| 1111403        | 3           | Tampa Frontal                   | 1     |
| 1111405        | 5           | Parafuso TCTC M4x16 ZB          | 4     |
| 1111406        | 6           | Contador De 4 Dígitos           | 1     |
| 1111407        | 7           | Parafuso TCEI M5x14 ZB          | 3     |
| 1111408        | 8           | Conjunto de Suporte de Contador | 1     |
| 1111409        | 9           | Corpo Inferior de Alumínio      | 1     |
| 1111410        | 10          | Anel O'ring 120 x 5mm           | 1     |
| 1111411        | 11          | Conjunto de Disco Oscilante     | 1     |
| 1111412        | 12          | Parafuso de Medição             | 1     |
| 1111413        | 13          | Tampão do Parafuso Aferidor     | 1     |

**TERMOS DE GARANTIA:**

A Bremen Importadora de Equipamentos para Lubrificação Ltda. fornece a garantia para o produto: **MEDIDOR MECANICO 4 DÍGITOS (Cod.: 11114)**, contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de **9 meses**, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, **sendo agregado ao período de 90 dias (3 meses) impostos pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), totalizando 12 meses.**

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao local de aquisição munido deste termo de garantia e Nota Fiscal de aquisição do mesmo (o endereço e telefone do local de aquisição constam em sua Nota Fiscal de compra).

Em caso de dúvida, contate-nos através do endereço eletrônico: **assistencia@bremenimportadora.com.br** e/ou pelo telefone **0800 771 0100**.

Esta garantia abrange a substituição de peças do produto que apresente defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

**PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO:**

Ocorrendo falha no produto dentro do prazo de garantia, o cliente poderá acionar a garantia no local de compra do produto, em qualquer Assistência Técnica Autorizada, diretamente através do telefone: **0800-771-0100** ou e-mail: **assistencia@bremenimportadora.com.br**, ou pelo nosso site oficial: **www.bremenimportadora.com.br**, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de Aquisição do Produto;
- Descrição completa e detalhada do defeito ocorrido, incluindo mídias (fotos e vídeos).

Os locais de *Assistências Técnicas Autorizadas* podem ser consultados através do site oficial da Bremen.

**A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:**

1. Houver remoção / alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
2. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado;
3. O produto sofrer maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Bremen Importadora;
4. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

**A GARANTIA NÃO COBRIRÁ:**

1. Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo em terceiros e/ou credenciados;
2. Despesas com desinstalação e/ou instalação do produto;
3. Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseio, riscos ou atos e efeitos da natureza;
4. Mau funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
5. Utilização incorreta do produto, ocasionando trincas, corrosão, riscos ou deformação do produto, danos em partes ou peças;
6. Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, água e produtos abrasivos;
7. Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do produto;
8. Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo;
9. Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor.

Este termo de garantia é válido apenas para produtos comercializados e utilizados em território brasileiro. Preserve a Nota Fiscal de aquisição do produto e este termo de garantia.

[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. The paper is white and features evenly spaced, horizontal grey or light blue ruling lines that run across its entire width. There are no margins, text, or other markings on the page.



**Bremen Importadora de Equip. p/ Lubrificação Ltda.**  
**Av. Ely Corrêa, 2083 – Gravataí, RS – CEP 94180-212 – Dona Mercedes**  
**Fone: (51) 3201.0132 - Assist. Técnica: 0800 771 0100**  
**[www.bremenimportadora.com.br](http://www.bremenimportadora.com.br) - [assistencia@bremenimportadora.com.br](mailto:assistencia@bremenimportadora.com.br)**