



CARRETEL ABERTO P/ OLEO 1/2"

LUBRIFICAÇÃO



COD.:

8393

SUMÁRIO:

ORIENTAÇÕES GERAIS:	1
UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:	2
DETALHES DO PRODUTO:	2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	2
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:	3
MANUTENÇÃO E CUIDADOS:	4
DIMENSÕES:	4
VISTA EXPLODIDA:	5
TERMOS DE GARANTIA:	7

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- Referências ilustrativas:

SIMBOLOGIA:	SIGNIFICADO:	INSTRUÇÃO:
	LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÃO	LEIA AS DEVIDAS INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO
	IMPORTANTE!	INFORMAÇÃO IMPORTANTE REFERENTE AO PRODUTO E/OU RECOMENDAÇÕES DE USO
	ATENÇÃO!	ATENÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO: RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS
	UTILIZE OS EPIS APROPRIADOS	UTILIZAÇÃO DE EPIS APROPRIADOS DE ACORDO COM A OPERAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO
	PROÍBIDO FOGO	PROÍBIDO MANUSEIO DE ARTIFÍCIOS INFLAMÁVEIS E/OU FLAMEJANTES PRÓXIMO AO PRODUTO
	PROIBIDO FUMAR	PROÍBIDO FUMAR PRÓXIMO AO PRODUTO
	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
	RISCO DE EXPLOSÃO	RISCO DE EXPLOSÃO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
	RISCO DE INCÊNDIO	RISCO DE INCÊNDIO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE

UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:

- O cumprimento das instruções de operação também faz parte do conceito de uso de acordo com os fins previstos.
- Qualquer outra utilização para além da finalidade prevista (outros meios, uso da força) ou alterações por iniciativa própria (modificações, peças sobressalentes não genuínas) podem originar riscos e não são consideradas utilizações para os fins previstos. A responsabilidade pelos danos causados por utilizações divergentes dos fins previstos recai sobre a empresa operadora.
- Nunca realize qualquer tipo de manutenção com o equipamento ligado. Reparos e manutenções só devem ser realizados por pessoal técnico qualificado. Para reparos ou substituições, utilizar somente peças genuínas, caso contrário cessa a garantia.
- Leia com atenção o manual de instruções antes de iniciar qualquer operação ao equipamento.
- Acionar equipamento somente após certificar-se que o mesmo esteja corretamente instalado conforme normas de segurança. Respeite as leis e regulamentações nacionais e locais.
- Este produto foi projetado e construído em observância dos requisitos específicos relativos à segurança e à saúde. Apesar de tudo, este produto ainda pode constituir uma fonte de riscos, nomeadamente se não for utilizado em conformidade com os fins previstos ou sem os cuidados necessários.
- Mantenha crianças e espectadores afastados durante a operação do equipamento.
- Se durante a utilização ocorrer alguma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, cesse imediatamente a operação.
- Recomenda-se a utilização de EPIs para a segurança do operador durante o uso do equipamento.

DETALHES DO PRODUTO:

O Carretel Retrátil Para Lubrificação possui o **corpo fabricado em aço**, provendo maior resistência ao produto. O equipamento Bremen acompanha uma **mangueira de 15 metros** de comprimento e um sistema de **retração automática**, facilitando a operação e manipulação da mangueira.

Este carretel apresenta em sua essência o que há de mais prático tratando-se de equipamentos para mobilidade no abastecimento, tendo como principal finalidade a utilização ideal em oficinas e estações de abastecimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

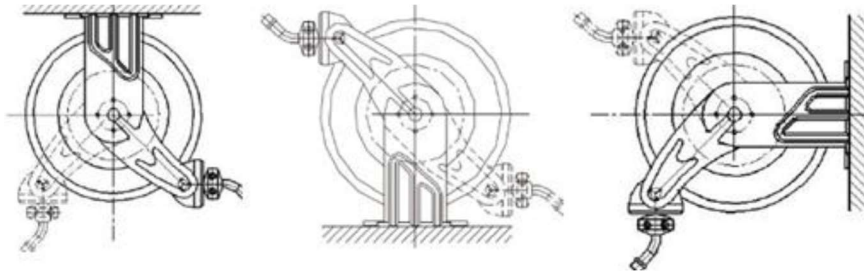
MODELO	8393	
APLICAÇÃO	Óleo Lubrificante	
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	138 Bar	2000 Psi
MANGUEIRA (∅)	½"	
MANGUEIRA (m)	15m	
TIPO DE MANGUEIRA	SAE 100 R1 AT	
RETRAÇÃO	Automática	
MATERIAL	Aço	
DIMENSÕES	540 x 270 x 540 mm	
PESO	24 kg	



**O equipamento pode sofrer uma queda de vazão e/ou potência em caso de utilização junto a demais componentes, como:
Filtros, mangueiras, extensões e bicos não fornecidos em conjunto com o produto.*

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:

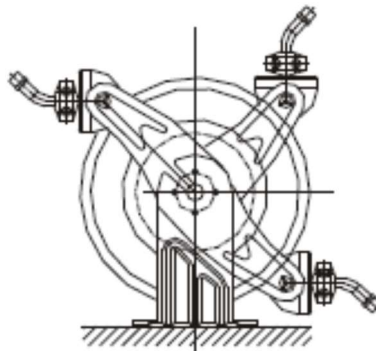
1. Defina o local para fixação do carretel (chão, parede ou teto) e fixe-o de acordo com a furação da base.
2. Efetue o ajuste da borracha-trava da mangueira e do braço-guia, caso necessário.

**• Ajuste da borracha-trava da mangueira:**

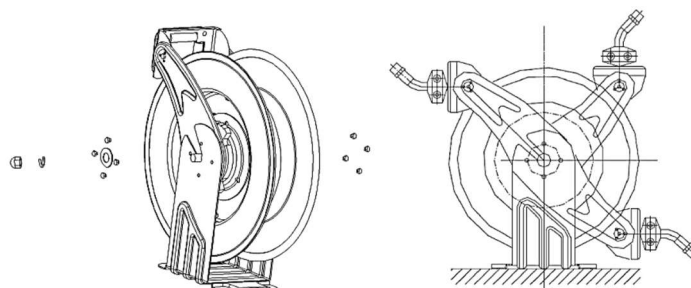
1. Retire a mangueira até que a trava esteja engatada. A borracha-trava da mangueira se ajusta soltando os parafusos.
2. Deslize este dispositivo para a posição desejada e aperte os parafusos novamente antes de soltar a mangueira e desengatar a trava.

• Posicionamento do braço-guia:

1. Retire a mangueira até que a trava esteja engatada.
2. Retira a borracha-trava retirando os parafusos.
3. Desengate a trava enquanto segura o carretel e gire-o cerca de 2 ou 3 vezes na direção da mola, até que a tensão seja removida.
4. Remova as porcas e a arruela que segura o braço guia e desloque até a posição desejada.

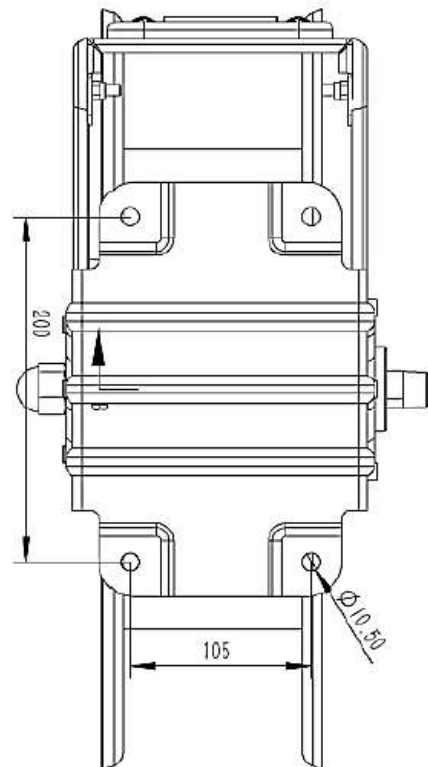
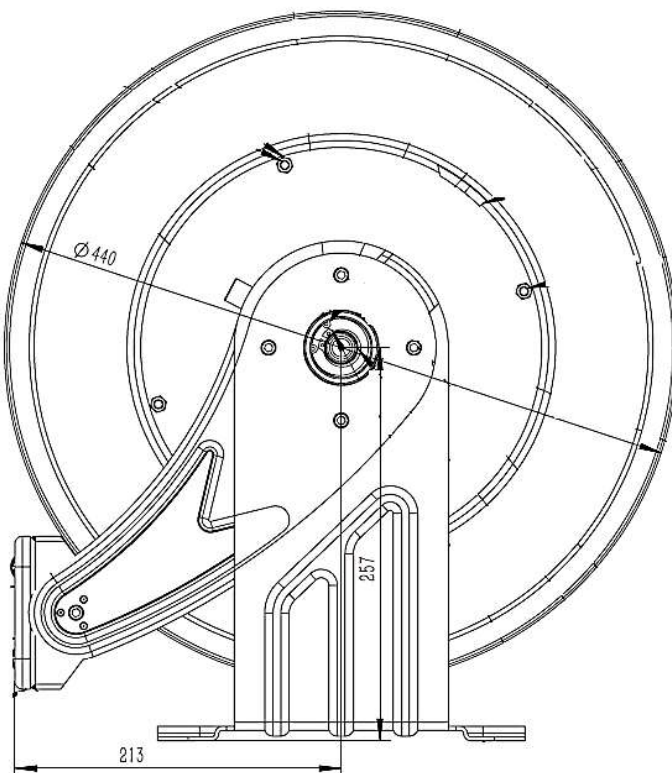
**• Ajuste da mola de tensão:**

1. Puxe aproximadamente 2 metros de mangueira e trave o carretel.
2. Remova a bola trava da mangueira e retorne a mesma pelo guia da mangueira.
3. Enrole uma volta da mangueira puxada no carretel para aumentar a tensão.
4. Passe novamente a mangueira pela guia e instale a bola trava novamente.
5. Destrave o carretel e verifique a tensão. Puxe a mangueira e ajuste a posição da bola trava, caso necessário.

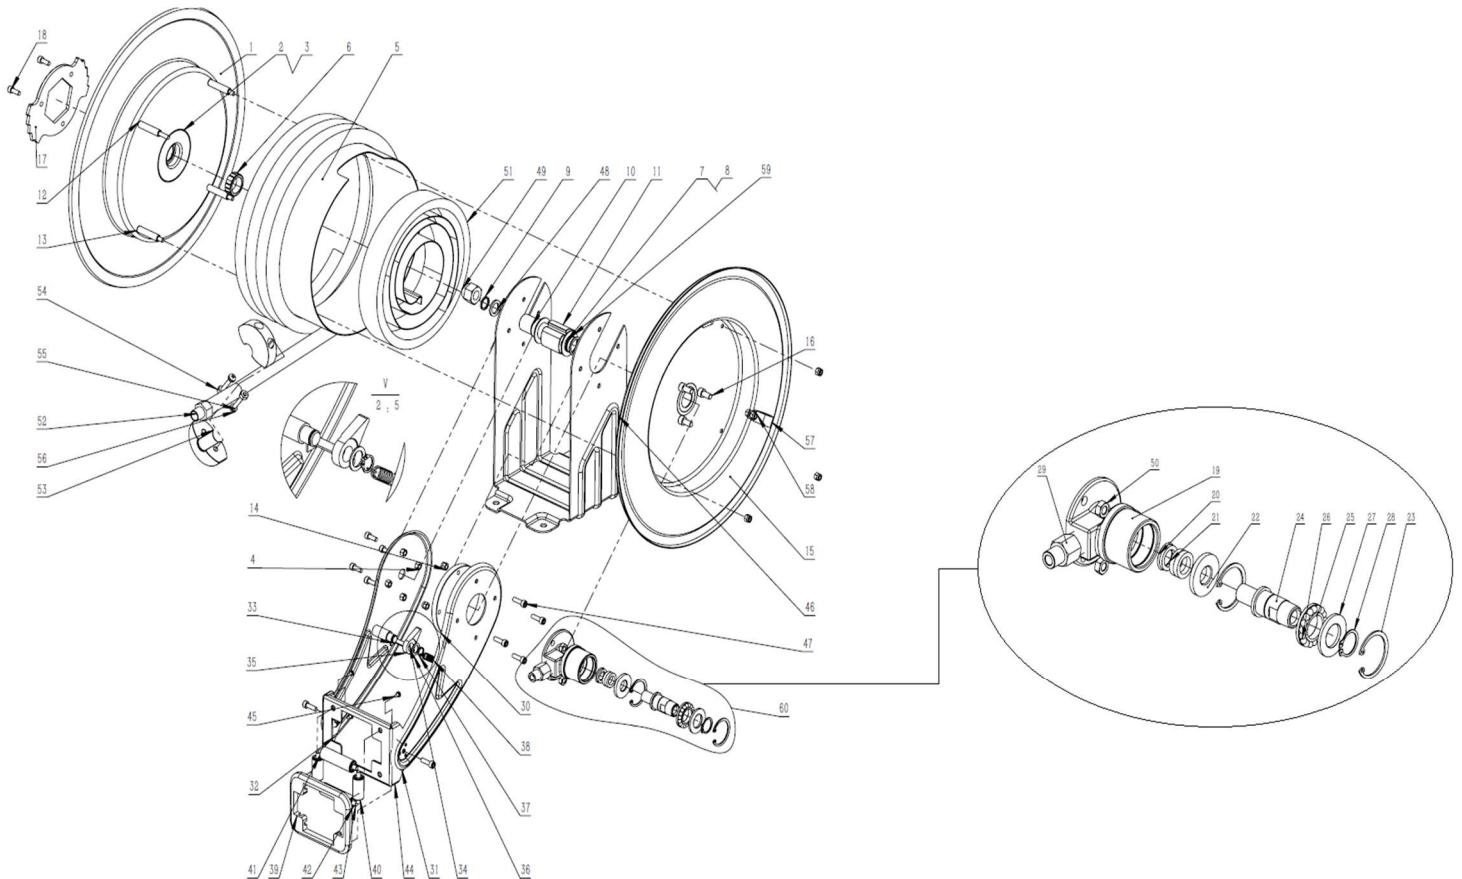


MANUTENÇÃO E CUIDADOS:

- Para evitar danos ao equipamento, sempre segure a mangueira enquanto a mesma é retraída.
- **Substituição da vedação do giratório:**
 1. Desative o equipamento e o desconecte da alimentação.
 2. Remova o giratório do suporte.
 3. Mantenha o corpo de montagem de lado, remova o tubo de latão do corpo e remova a porca do tubo.
 4. Substitua as vedações e remonte o giratório. Aplique vedante nas roscas do tubo e rosqueie no corpo firmemente.
 5. Reconecte o giratório ao carretel.
 6. Reconecte o carretel à linha de alimentação.
- **Substituição da mangueira:**
 1. Retire-a deixando um espaço de 40cm do carretel.
 2. Engate a trava.
 3. Desenrosque a conexão da mangueira com o giratório e retire a mangueira.
 4. Para instalar a mangueira, passe-a através da abertura do braço guia do carretel.
 5. Aplique a fita veda-rosca ou algum selante e rosqueie a mangueira no giratório.

DIMENSÕES:

VISTA EXPLODIDA:



CODIGO BREMEN	Nº DE REF	DESCRIÇÃO	QTD
839301	1	Proteção Esquerda	1
839302	2	Assento do Eixo	1
839303	3	Proteção da Catraca	1
1312	4	Porca Sextavada M6	4
839305	5	Tubo	1
839306	6	Proteção de Cobre	1
839307	7	Eixo Central	1
839308	8	Chaveta	1
188019	9	Arruela Lisa 16 x 30 x 3 mm	1
8393010	10	Freio do Eixo	1
8393011	11	Engate da mola	1
8393012	12	Pino Prisioneiro M6 x 8 X M6 x 20	1
8393013	13	Pino Prisioneiro M6 x 10	3
1312	14	Porca Sextavada M6	14
8393015	15	Proteção Direita	1
x	16	Parafuso p/ Fixação do Giratório (M8)	3
8393017	17	Catraca	1
539216	18	Parafuso Allen M6 x 12 mm	7

CODIGO BREMEN	Nº DE REF	DESCRIÇÃO	QTD
378929	A	Conjunto Giratório Completo ½"	1
x	19	Corpo do Giratório	1
x	20	Gaxeta 16 x 24 x 6 mm	1
x	21	Anel Limitador 16 x 24 x 5 mm	1
x	22	Anel posicionar 16 x 38,5 x 3 mm	1
x	23	Anel Elástico 37 x 39 mm	2
x	24	Eixo do Giratório	1
x	25	Arruela 16 x 38,5 x 3 mm	2
x	26	Esfera ø 6 mm	17
x	27	Arruela 16 x 38,5 x 3 mm	x
x	28	Anel Elástico 16 x 20 mm	1
x	29	Nípel ½"	1
x	30	Assento do Giratório	1
8393031	31	Braço-guia (direito)	1
8393032	32	Braço-guia (esquerdo)	1
8393033	33	Suporte da Catraca	1
8393034	34	Suporte da Mola da Catraca	1
8393035	35	Catraca	1
8393036	36	Arruela de Bronze 13 x 19 x 1 mm	1
9006354	37	Anel Elástico 12,5 x 15mm	1
504005	38	Mola da Catraca 8 x 10 x 31mm	1
8393039	39	Suporte do Pino Deslizante	1
8393040	40	Roda Deslizante Lateral	2
8393041	41	Pino Deslizante Superior/Inferior	2
8393042	42	Roda Deslizante Superior/Inferior	2
8393043	43	Pino Deslizante Lateral	2
8393044	44	Suporte do Deslizante	1
379123	45	Parafuso M4 x 9 mm	4
8393046	46	Suporte Base	1
498401	47	Parafuso Allen M6 x 16 mm	8
8393048	48	Arruela de Pressão 17 x 30 mm	1
379101	49	Porca M16	1
1312	50	Porca M6	3
8393051	51	Mola de Tensão	1
1575	52	Mangueira ½"	1
8393053	53	Trava da Mangueira	1
1312	54	Porca M6	2
9004552	55	Arruela M6	2
9006400	56	Parafuso Allen M6 x 40 mm	2
8393057	57	Suporte da Mangueira	1
503911	58	Porca Trava M6	1
954814	59	Arruela 25 x 40 x 1,5 mm	2

TERMOS DE GARANTIA:

A Bremen Importadora de Equipamentos para Lubrificação Ltda. fornece a garantia para o produto: **CARRETEL ABERTO PARA GRAXA ¼" (Cod.: 8392)**, contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de **9 meses**, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, **sendo agregado ao período de 90 dias (3 meses) impostos pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), totalizando 12 meses.**

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao local de aquisição munido deste termo de garantia e Nota Fiscal de aquisição do mesmo (o endereço e telefone do local de aquisição constam em sua Nota Fiscal de compra).

Em caso de dúvida, contate-nos através do endereço eletrônico: **assistencia@bremenimportadora.com.br** e/ou pelo telefone **0800 771 0100**.

Esta garantia abrange a substituição de peças do produto que apresente defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO:

Ocorrendo falha no produto dentro do prazo de garantia, o cliente poderá acionar a garantia no local de compra do produto, em qualquer Assistência Técnica Autorizada, diretamente através do telefone: **0800-771-0100** ou e-mail: **assistencia@bremenimportadora.com.br**, ou pelo nosso site oficial: **www.bremenimportadora.com.br**, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de Aquisição do Produto;
- Descrição completa e detalhada do defeito ocorrido, incluindo mídias (fotos e vídeos).

Os locais de *Assistências Técnicas Autorizadas* podem ser consultados através do site oficial da Bremen.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

1. Houver remoção / alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
2. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado;
3. O produto sofrer maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Bremen Importadora;
4. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

A GARANTIA NÃO COBRIRÁ:

1. Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo em terceiros e/ou credenciados;
2. Despesas com desinstalação e/ou instalação do produto;
3. Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseio, riscos ou atos e efeitos da natureza;
4. Mau funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
5. Utilização incorreta do produto, ocasionando trincas, corrosão, riscos ou deformação do produto, danos em partes ou peças;
6. Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, água e produtos abrasivos;
7. Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do produto;
8. Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo;
9. Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor.

Este termo de garantia é válido apenas para produtos comercializados e utilizados em território brasileiro. Preserve a Nota Fiscal de aquisição do produto e este termo de garantia.



Bremen Importadora de Equip. p/ Lubrificação Ltda.
Av. Ely Corrêa, 2083 – Gravataí, RS – CEP 94180-212 – Dona Mercedes
Fone: (51) 3201.0132 - Assist. Técnica: 0800 771 0100
www.bremenimportadora.com.br - assistencia@bremenimportadora.com.br