



BALANÇA DIGITAL SUSPENSA 500KG

MEDIÇÃO



COD.:

10704

SUMÁRIO:

ORIENTAÇÕES GERAIS:	1
UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:	2
DETALHES DO PRODUTO:	2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	2
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:	3
MANUTENÇÃO E CUIDADOS:	4
TERMOS DE GARANTIA:	4

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- Referências ilustrativas:

SIMBOLOGIA:	SIGNIFICADO:	INSTRUÇÃO:
	LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÃO	LEIA AS DEVIDAS INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO
	IMPORTANTE!	INFORMAÇÃO IMPORTANTE REFERENTE AO PRODUTO E/OU RECOMENDAÇÕES DE USO
	ATENÇÃO!	ATENÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO: RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS
	UTILIZE OS EPIs APROPRIADOS	UTILIZAÇÃO DE EPIs APROPRIADOS DE ACORDO COM A OPERAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO
	PROÍBIDO FOGO	PROÍBIDO MANUSEIO DE ARTIFÍCIOS INFLAMÁVEIS E/OU FLAMEJANTES PRÓXIMO AO PRODUTO
	PROIBIDO FUMAR	PROÍBIDO FUMAR PRÓXIMO AO PRODUTO
	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
	RISCO DE EXPLOSÃO	RISCO DE EXPLOSÃO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
	RISCO DE INCÊNDIO	RISCO DE INCÊNDIO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE

UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:

- O cumprimento das instruções de operação também faz parte do conceito de uso de acordo com os fins previstos.
- Qualquer outra utilização para além da finalidade prevista (outros meios, uso da força) ou alterações por iniciativa própria (modificações, peças sobressalentes não genuínas) podem originar riscos e não são consideradas utilizações para os fins previstos. A responsabilidade pelos danos causados por utilizações divergentes dos fins previstos recai sobre a empresa operadora.
- Nunca realize qualquer tipo de manutenção com o equipamento ligado. Reparos e manutenções só devem ser realizados por pessoal técnico qualificado. Para reparos ou substituições, utilizar somente peças genuínas, caso contrário cessa a garantia.
- Leia com atenção o manual de instruções antes de iniciar qualquer operação ao equipamento.
- Acionar equipamento somente após certificar-se que o mesmo esteja corretamente instalado conforme normas de segurança. Respeite as leis e regulamentações nacionais e locais.
- Este produto foi projetado e construído em observância dos requisitos específicos relativos à segurança e à saúde. Apesar de tudo, este produto ainda pode constituir uma fonte de riscos, nomeadamente se não for utilizado em conformidade com os fins previstos ou sem os cuidados necessários.
- Mantenha crianças e espectadores afastados durante a operação do equipamento.
- Se durante a utilização ocorrer alguma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, cesse imediatamente a operação.
- Recomenda-se a utilização de EPIs para a segurança do operador durante o uso do equipamento.

DETALHES DO PRODUTO:

As **Balanças Suspensas Digitais Bremen** foram projetadas e desenvolvidas para atender de forma direta aos consumidores que buscam exatidão e confiabilidade em pesagens. Com estrutura **robusta e resistente** permite fácil transporte e uso em diferentes ambientes, sem comprometer a qualidade ou precisão durante o uso.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO:	10704
CAPACIDADE:	200g – 500 Kg
UNIDADES DE MEDIDAS:	Kg, Lb e N
STANDBY AUTOMÁTICO:	Após 3s
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:	Após 3min
TENSÃO DUPLA:	110-220v (Bivolt)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:	-10°C à 40°C.
UMIDADE DE OPERAÇÃO:	<90% à 20°C
CONSTRUÇÃO:	
MATERIAL:	Aço
GANCHO E ALÇA:	Aço Inoxidável
PARÂMETROS GERAIS:	
BATERIA:	Lítio
PESO:	5 Kg

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:

1. Pressione  por 1 segundo para ligar e inicializa testes de bateria

A tela mostra uma mensagem de detecção enquanto a balança detecta sua carga e zera automaticamente.

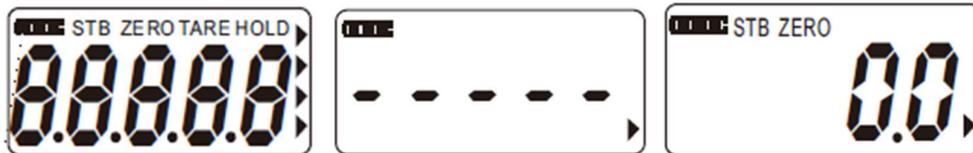

2. Para desligar  pressione por 1 segundo para desligar a balança.


O visor mostra a mensagem de desligamento.

**Tara:**

1. Pressione  para armazenar peso como tara.



2. "TARE" mostra o peso vira zero.

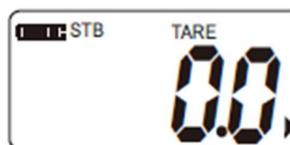

- Se o peso estiver acima de 100% F.S., ou menor que 0, a tara não é permitida.
- Se o peso não estiver estável ou mantido, a tara não é permitida.

3. Pressione  para restaurar a tara.



4. "TARE" oculta, o peso retoma o modo bruto.

Congelar display:

1. Pressione  para congelar a exibição no display.



2. "HOLD" mostra o display é congelado. Pressione novamente para retomar o display.

**Alterar Unidade de Medida:**

1. Pressione  por 3 segundos para alternar a unidade de medição entre kg, lb e N.



- Se a balança estiver pesando, ou congelada, a oscilação da unidade não é permitida.



Zerar:

1. Pressione  por 1 segundo para zerar a escala.
2. "TARE" mostra e o peso vira zero.



- Se o peso for maior que 100% F.S., ou menor que 0, a tara não é permitida.
- Se o peso não for estável ou mantido, a tara não é permitida.

Observação: A tara reduzirá a faixa de sobrecarga aparente da balança. Por exemplo, se um recipiente de 10 kg for tarado e a capacidade máxima da balança for 50 kg, a balança sobrecarregará com um novo peso de 40,18 kg (50-10+9 divisões)

MANUTENÇÃO E CUIDADOS:

1. Certifique-se de que a balança esteja pendurada com firmeza e mantenha qualquer pessoa afastada das mercadorias durante a pesagem.
2. Evitar impacto ou choque ao usar.
3. Se "Lo" ou sinal de bateria aparecer na tela ao ligar a balança, significa que as baterias estão descarregadas. Substitua as baterias a tempo.
4. Se o excesso de peso for superior a 5% da capacidade, "O Ld" aparecerá na tela. Para evitar danos à balança, reduza o peso imediatamente.
5. Se a balança não for usada por um longo tempo, retire as baterias para evitar vazamentos e danos ao circuito.



ESTE PRODUTO É UMA BALANÇA DE MICRO GUINDASTE DE GRANDE CAPACIDADE, DEVE-SE TER CERTEZA DE QUE É UMA SUSPENSÃO FIXADA CONFIÁVEL, O SUPORTE É FORTE O SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PESO, AS PESSOAS NÃO DEVEM SE APROXIMAR DAS MERCADORIAS DURANTE A PESAGEM.

TERMOS DE GARANTIA:

A Bremen Importadora de Equipamentos para Lubrificação Ltda. fornece a garantia para o produto: **BALANÇA SUSPensa DIGITAL BREMEN (Cod.: 10704)**, contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de **9 meses**, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, **sendo agregado ao período de 90 dias (3 meses) impostos pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)**, totalizando **12 meses de garantia ao produto**.

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao local de aquisição munido deste termo de garantia e Nota Fiscal de aquisição do mesmo (o endereço e telefone do local de aquisição constam em sua Nota Fiscal de compra).

Em caso de dúvida, contate-nos através do endereço eletrônico: **assistencia@bremenimportadora.com.br** e/ou pelo telefone **0800 771 0100**.

Esta garantia abrange a substituição de peças do produto que apresente defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO:

Ocorrendo falha no produto dentro do prazo de garantia, o cliente poderá acionar a garantia no local de compra do produto, em qualquer Assistência Técnica Autorizada, diretamente através do telefone: **0800-771-0100** ou e-mail: **assistencia@bremenimportadora.com.br**, ou pelo nosso site oficial: **www.bremenimportadora.com.br**, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de Aquisição do Produto;
- Descrição completa e detalhada do defeito ocorrido, incluindo mídias (fotos e vídeos).

Os locais de *Assistências Técnicas Autorizadas* podem ser consultados através do site oficial da Bremen.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

1. Houver remoção / alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
2. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado;
3. O produto sofrer maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Bremen Importadora;
4. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

A GARANTIA NÃO COBRIRÁ:

1. Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo em terceiros e/ou credenciados;
2. Despesas com desinstalação e/ou instalação do produto;
3. Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseio, riscos ou atos e efeitos da natureza;
4. Mau funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
5. Utilização incorreta do produto, ocasionando trincas, corrosão, riscos ou deformação do produto, danos em partes ou peças;
6. Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, água e produtos abrasivos;
7. Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do produto;
8. Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo;
9. Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor.

Este termo de garantia é válido apenas para produtos comercializados e utilizados em território brasileiro. Preserve a Nota Fiscal de aquisição do produto e este termo de garantia.



Bremen Importadora de Equip. p/ Lubrificação Ltda.
Av. Ely Corrêa, 2083 – Gravataí, RS – CEP 94180-212 – Dona Mercedes
Fone: (51) 3201.0132 - Assist. Técnica: 0800 771 0100
www.bremenimportadora.com.br - assistencia@bremenimportadora.com.br