



BALANCA DIGITAL SUSPENSA 150KG

MEDIÇÃO



COD.:

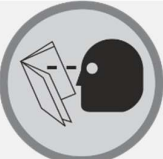
10703

SUMÁRIO:

ORIENTAÇÕES GERAIS:	1
UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:	2
DETALHES DO PRODUTO:	2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	2
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:	3
PARÂMETRO ELÉTRICO:	3
MANUTENÇÃO E CUIDADOS:	3
TERMOS DE GARANTIA:	4
ANOTAÇÕES	

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- Referências ilustrativas:

SIMBOLOGIA:	SIGNIFICADO:	INSTRUÇÃO:
	LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÃO	LEIA AS DEVIDAS INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO
	IMPORTANTE!	INFORMAÇÃO IMPORTANTE REFERENTE AO PRODUTO E/OU RECOMENDAÇÕES DE USO
	ATENÇÃO!	ATENÇÃO DURANTE A OPERAÇÃO: RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS
	UTILIZE OS EPIS APROPRIADOS	UTILIZAÇÃO DE EPIS APROPRIADOS DE ACORDO COM A OPERAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO
	PROÍBIDO FOGO	PROÍBIDO MANUSEIO DE ARTIFÍCIOS INFLAMÁVEIS E/OU FLAMEJANTES PRÓXIMO AO PRODUTO
	PROIBIDO FUMAR	PROÍBIDO FUMAR PRÓXIMO AO PRODUTO
	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
	RISCO DE EXPLOSÃO	RISCO DE EXPLOSÃO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE
	RISCO DE INCÊNDIO	RISCO DE INCÊNDIO OCASIONANDO FERIMENTOS OU MORTE

UTILIZAÇÃO CONFORME FINS PREVISTOS:

- O cumprimento das instruções de operação também faz parte do conceito de uso de acordo com os fins previstos.
- Qualquer outra utilização para além da finalidade prevista (outros meios, uso da força) ou alterações por iniciativa própria (modificações, peças sobressalentes não genuínas) podem originar riscos e não são consideradas utilizações para os fins previstos. A responsabilidade pelos danos causados por utilizações divergentes dos fins previstos recai sobre a empresa operadora.
- Nunca realize qualquer tipo de manutenção com o equipamento ligado. Reparos e manutenções só devem ser realizados por pessoal técnico qualificado. Para reparos ou substituições, utilizar somente peças genuínas, caso contrário cessa a garantia.
- Leia com atenção o manual de instruções antes de iniciar qualquer operação ao equipamento.
- Acionar equipamento somente após certificar-se que o mesmo esteja corretamente instalado conforme normas de segurança. Respeite as leis e regulamentações nacionais e locais.
- Este produto foi projetado e construído em observância dos requisitos específicos relativos à segurança e à saúde. Apesar de tudo, este produto ainda pode constituir uma fonte de riscos, nomeadamente se não for utilizado em conformidade com os fins previstos ou sem os cuidados necessários.
- Mantenha crianças e espectadores afastados durante a operação do equipamento.
- Se durante a utilização ocorrer alguma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, cesse imediatamente a operação.
- Recomenda-se a utilização de EPIs para a segurança do operador durante o uso do equipamento.

DETALHES DO PRODUTO:

As **Balanças Suspensas Digitais Bremen** foram projetadas e desenvolvidas para atender de forma direta aos consumidores que buscam exatidão e confiabilidade em pesagens. Com estrutura **robusta e resistente** permite fácil transporte e uso em diferentes ambientes, sem comprometer a qualidade ou precisão durante o uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO:	10703
CAPACIDADE:	50g – 150 Kg
UNIDADES DE MEDIDAS:	Kg, Lb e N
STANDBY AUTOMÁTICO:	Após 5s
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:	Após 2min
CONSTRUÇÃO:	
MATERIAL:	Plástico ABS
GANCHO E ALÇA:	Aço Inoxidável
PARÂMETROS GERAIS:	
DIMENSÕES:	780 x 880mm
PESO:	158g

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO:

1. Coloque as baterias, instale os dois ganchos em "S" na balança e pendure-a bem. Com a balança desligada, pressione a tecla "  /T", a tela mostrará "8888", quando estável, a tela mostra "0.00", então a balança está no status de pesagem.
2. Seleção de unidades: Pressione a tecla "UNIT" para alterar "KG→JIN→Lb", três unidades.
3. Tara (Zero): Pressione levemente  a tecla "/ T" para limpar zero.
4. Bloquear/Desbloquear: Pressione "UNIT" por 2 segundos para selecionar a função de bloqueio/desbloqueio. "L-OFF" significa no status dos dados bloqueados manualmente (desbloqueio), "L-ON" significa no status dos dados bloqueados automaticamente. Com "L-ON", ao pesar de forma estável, a campainha emitirá um som de "B" e bloqueará os dados de pesagem. Neste momento, se pressionar a  tecla "/T" pode ser desbloqueada, caso contrário, ela será desbloqueada automaticamente após 15 segundos.
5. Desligue e desligue automaticamente. Pressione "  /T" para desligar manualmente. Se ligar sem pressionar a operação ou a operação de pesagem em 120 segundos, a balança desligará automaticamente.

PARÂMETRO ELÉTRICO:

- Tensão de trabalho: 2,4 ~ 3,3 V (x2 pilhas AAA).
- Corrente de desligamento: $I < 3\mu A$.
- Corrente de trabalho: a luz de fundo está ligada: $I < 12mA$.
- Temperatura de trabalho: 0 ~ 40 °C a luz de fundo está desligada: $I < 5mA$.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS:

1. Certifique-se de que a balança esteja pendurada com firmeza e mantenha qualquer pessoa afastada das mercadorias durante a pesagem.
2. Evitar impacto ou choque ao usar.
3. Se "Lo" ou sinal de bateria aparecer na tela ao ligar a balança, significa que as baterias estão descarregadas. Substitua as baterias a tempo.
4. Se o excesso de peso for superior a 5% da capacidade, "O Ld" aparecerá na tela. Para evitar danos à balança, reduza o peso imediatamente.
5. Se a balança não for usada por um longo tempo, retire as baterias para evitar vazamentos e danos ao circuito.



ESTE PRODUTO É UMA BALANÇA DE MICRO GUINDASTE DE GRANDE CAPACIDADE, DEVE-SE TER CERTEZA DE QUE É UMA SUSPENSÃO FIXADA CONFIÁVEL, O SUPORTE É FORTE O SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PESO, AS PESSOAS NÃO DEVEM SE APROXIMAR DAS MERCADORIAS DURANTE A PESAGEM.

TERMOS DE GARANTIA:

A Bremen Importadora de Equipamentos para Lubrificação Ltda. fornece a garantia para o produto: **BALANÇAS SUSPENSAS DIGITAIS BREMEN (Cod.: 10703)**, contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de **9 meses**, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, **sendo agregado ao período de 90 dias (3 meses) impostos pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)**, totalizando **12 meses de garantia ao produto**.

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao local de aquisição munido deste termo de garantia e Nota Fiscal de aquisição do mesmo (o endereço e telefone do local de aquisição constam em sua Nota Fiscal de compra).

Em caso de dúvida, contate-nos através do endereço eletrônico: **assistencia@bremenimportadora.com.br** e/ou pelo telefone **0800 771 0100**.

Esta garantia abrange a substituição de peças do produto que apresente defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO:

Ocorrendo falha no produto dentro do prazo de garantia, o cliente poderá acionar a garantia no local de compra do produto, em qualquer Assistência Técnica Autorizada, diretamente através do telefone: **0800-771-0100** ou e-mail: **assistencia@bremenimportadora.com.br**, ou pelo nosso site oficial: **www.bremenimportadora.com.br**, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de Aquisição do Produto;
- Descrição completa e detalhada do defeito ocorrido, incluindo mídias (fotos e vídeos).

Os locais de *Assistências Técnicas Autorizadas* podem ser consultados através do site oficial da Bremen.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

1. Houver remoção / alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
2. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado;
3. O produto sofrer maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Bremen Importadora;
4. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

A GARANTIA NÃO COBRIRÁ:

1. Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo em terceiros e/ou credenciados;
2. Despesas com desinstalação e/ou instalação do produto;
3. Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseio, riscos ou atos e efeitos da natureza;
4. Mau funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
5. Utilização incorreta do produto, ocasionando trincas, corrosão, riscos ou deformação do produto, danos em partes ou peças;
6. Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, água e produtos abrasivos;
7. Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do produto;
8. Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo;
9. Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor.

Este termo de garantia é válido apenas para produtos comercializados e utilizados em território brasileiro. Preserve a Nota Fiscal de aquisição do produto e este termo de garantia.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Bremen Importadora de Equip. p/ Lubrificação Ltda.
Av. Ely Corrêa, 2083 – Gravataí, RS – CEP 94180-212 – Dona Mercedes
Fone: (51) 3201.0132 - Assist. Técnica: 0800 771 0100
www.bremenimportadora.com.br - assistencia@bremenimportadora.com.br